

6-1-6 搬入

本機を搬入するためには、Fig. 6-2 または Fig. 6-3 に示す広さの搬入口が必要です。

1. 心間 650

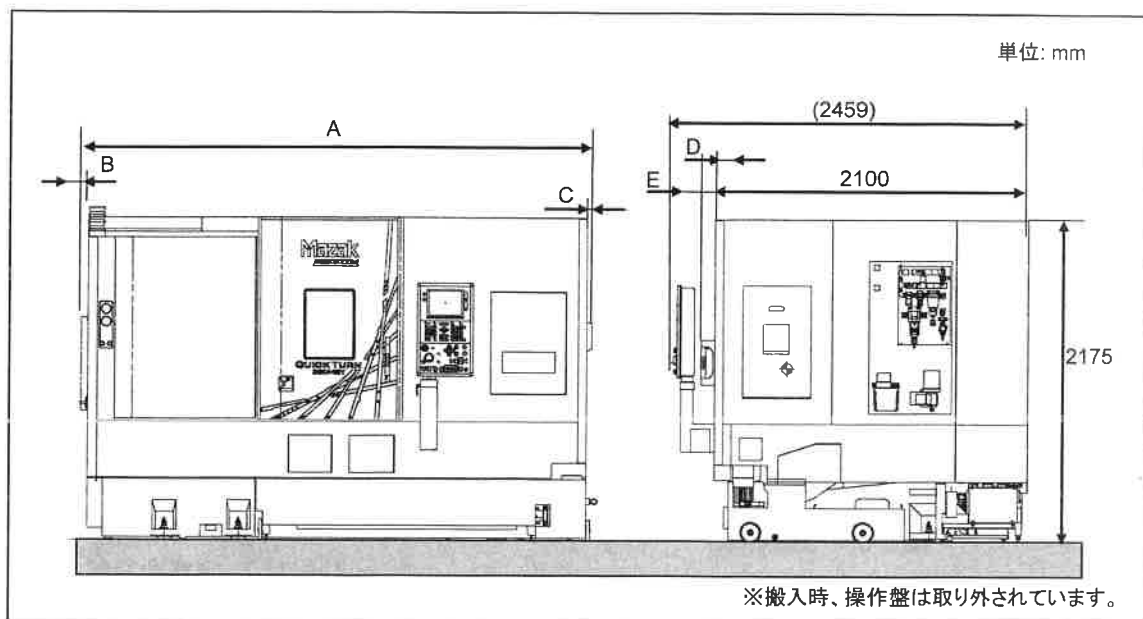


Fig. 6-2 搬入

Table 6-6 機械サイズ

単位: mm

	仕様	MB, MY 仕様	MS, MSY 仕様
A	N-10+Y1225RE	3355	-
	B-210+SR1677	3355	3389
	BB210+SR1781	3355	3389
	標準仕様 N-12+Y1530RE47	3355	-
	標準仕様 B-212+S2091	3400	3434
	標準仕様 BB212+SS2110	3355	3389
	ハイトルク仕様 N-12+Y1530RE47	3465	-
	ハイトルク仕様 B-212+S2091	3535	3569
	ハイトルク仕様 BB212+SS2110	3465	3499
B	N-10+Y1225RE	0	0
	B-210+SR1677	0	0
	BB210+SR1781	0	0
	標準仕様 N-12+Y1530RE47	0	0
	標準仕様 B-212+S2091	45	45
	標準仕様 BB212+SS2110	0	0
	ハイトルク仕様 N-12+Y1530RE47	110	110
	ハイトルク仕様 B-212+S2091	180	180
	ハイトルク仕様 BB212+SS2110	110	110
C	-	0	34
D	-	96	96
E	SmoothC	0	0
	SmoothG	0	0