

片面パレット対応

両面パレット対応は、オプションです。

# バッテリーフォークリフト

# ワーク

## ストラドルタイプ(ライトウェイトボディ)

### 3HSW6(600kg) / 3HSW9(900kg)

新登場



視界も広く操作性に優れる  
**シングルマスト**  
最大揚高1,500mm

高揚高作業をらくらくこなす  
**ダブルマスト(オプション)**  
最大揚高2,500mm

## 階上作業も無理なくこなす、軽量ボディ。



# nice to work with

私のパートナー。

### 操作ハンドル

- 前進・後進がワンタッチ。片手で軽快にハンドル操作が行えます。
- フォークの上昇・下降スイッチおよびホーンスイッチを近くにまとめ、操作性を高めました。

ホーン  
スイッチ

フォーク  
下降  
スイッチ

フォーク  
上昇  
スイッチ

前・後進  
レバー

前・後進  
レバー

“片手で簡単操作”

### ステアリングアーム

- アームが中間位置にある時だけ走行系の電源が入る安全設計。
- アームを水平位置まで下げるとブレーキがかかります。
- 手を離すと垂直位置に戻り、この位置でもブレーキがかかります。



▲垂直位置

▶中間位置

▼水平位置

### セーフティスイッチ

- 前進中にハンドルの先端が身体等に触れると走行モーターが逆転。アクシデントを未然に防ぎます。



# TOYOTA L&F



**充電**

- 交流100Vの車載充電器を標準搭載。家庭の電源から容易に充電が可能です。
- 巻き取り式の充電コードを採用。コードを引きずったりひっかけることもありません。
- 充電時間をダイヤル式で簡単に設定できるタイマーを標準搭載。またバッテリー残量は表示メーターで確認できます。



巻き取り式充電コード



バッテリー残量表示メーター&充電タイマー

**仕様**


項目	単位	3HSW6		3HSW9	
		シングルマスト	ダブルマスト	シングルマスト	ダブルマスト
<b>性能</b>					
荷揚能力	kg	600	600	900	900
荷重中心	mm	500	500	500	500
最大揚高	mm	1500	2500	1500	2500
フォーク上昇速度 負荷/無負荷	mm/sec	110/160	110/160	85/160	85/160
走行速度 負荷/無負荷	km/h	2.9/3.0	2.9/3.0	3.9/4.6	3.9/4.6
登坂勾配 負荷/無負荷	%(lanθ)	7/15	7/15	4/15	4/15
最小旋回半径	mm	1480	1480	1480	1480
最小直角通路幅(1000X1000/1100搭載)	mm	1410	1410	1410	1410
<b>主要寸法</b>					
全長	mm	1710	1710	1710	1710
全幅	mm	850	850	850	850
全高	mm	1925	2915	1925	2915
	mm	1925	1705	1925	1705
ホイールベース	mm	1210	1210	1210	1210
フォーク長	mm	920	920	920	920
フォーク外幅	mm	570	570	570	570
フォーク最低位	mm	85	85	85	85
車両重量	kg	530	580	550	630
<b>タイヤ</b>					
ドライブホイール:ウレタン	mm	φ246×90×1	φ246×90×1	φ246×90×1	φ246×90×1
ロードホイール:ウレタン	mm	φ85×75×2	φ85×75×2	φ85×75×2	φ85×75×2
キャスターホイール:ウレタン	mm	φ130×50×1	φ130×50×1	φ130×50×1	φ130×50×1
<b>制御装置</b>					
走行用コントローラー	—	TRチョップパ	TRチョップパ	TRチョップパ	TRチョップパ
<b>電動機</b>					
走行用	kW	0.3	0.3	0.75	0.75
荷役用	kW	1.6	1.6	1.6	1.6
<b>バッテリー</b>					
形式	—	EB	EB	EB	EB
電圧	V	24	24	24	24
容量	AH/5HR	65	65	90	90
重量	kg	50	50	65	65
<b>車載チャージャ</b>					
入力電圧	V	単相100	単相100	単相100	単相100
充電時間(75%放電時)	h	8.5	8.5	9.0	9.0
最大充電電流	A	15	15	15	15

ウォーカーといっしょだから、  
仕事がテキパキ  
かたづきます。




**■2面図**


シングルマスト

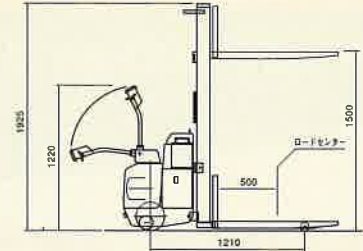


ダブルマスト(オプション)

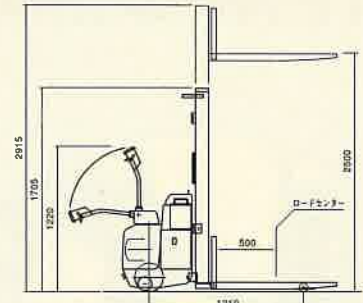

シングルマスト/ダブルマスト(オプション)


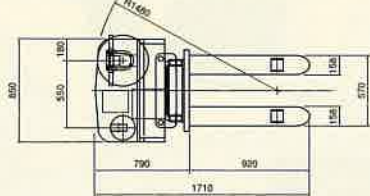


ワイドアウトリガー(オプション)

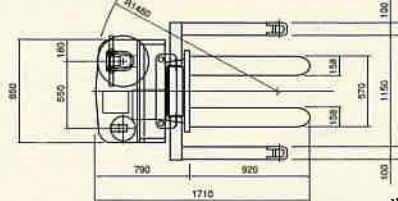

単位:mm

**■荷重曲線**

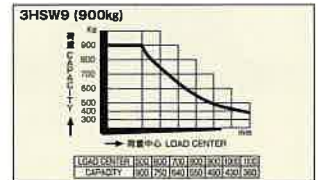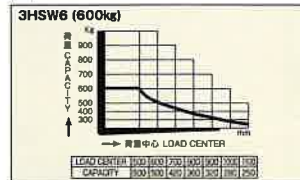

※運転技能教育をなし、すぐに導入できます。ただし事業者の行う特別教育は義務づけられています。

■本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

このカタログに関するお問い合わせはお近くのトヨタL&F  
取扱販売店または下記のお客様相談センターへ  
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター  
全国共通・フリーホン ☎0070-800-778899  
所在地/〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22  
オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日)9:00～12:00 13:00～17:00  
Home page <http://www.toyota.co.jp/sansha>